




Forbrugt energi i GJ

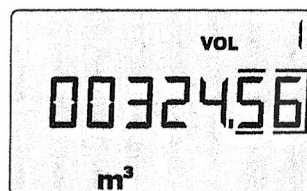


Forbrugt fjernvarmevand

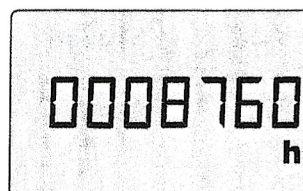


Antal drifttimer

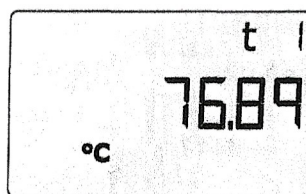


Aktuel fremløbs-
temperatur

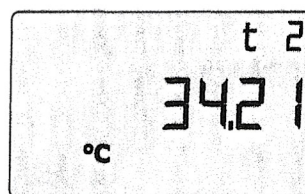


Aktuel returløbs-
temperatur

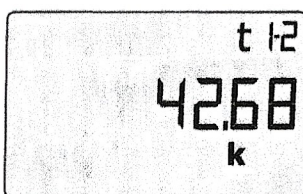


Aktuel afkøling

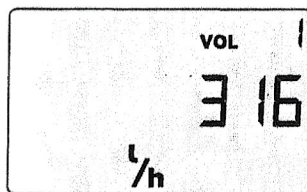

Aktuelt vandflow


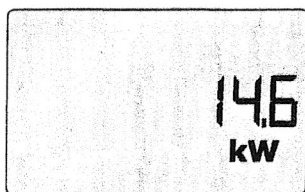


Aktuel varmeeffekt

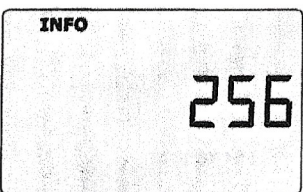

Aktuel informationskode
(kontakt fjernvarme-forsy-
ningen hvis tallet er større
end "000")

55121157_A1_DK_04.2012

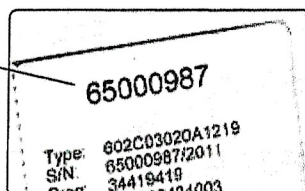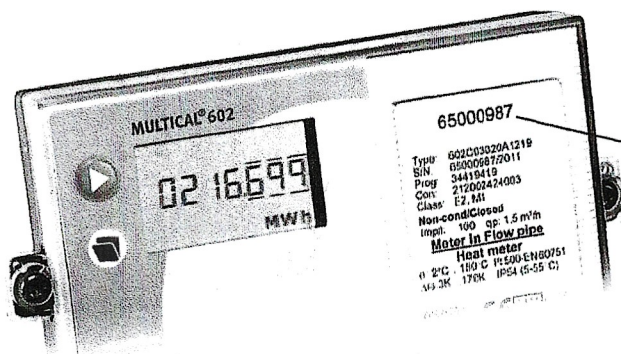

Målnummer bedes
oplyst ved henvendelse

MULTICAL® 602

Energimåling

MULTICAL® 602 fungerer på følgende måde:

Flowmåleren registrerer, hvor mange m³ (kubikmeter) fjernvarmevand, der cirkulerer gennem varmeanlægget.

Temperaturfølerne, anbragt i frem- og returløb, registrerer afkølingen, dvs. forskellen mellem indgangs- og udgangstemperaturen.

MULTICAL® 602 beregner den forbrugte energi ud fra mængden af fjernvarmevand og afkøling.


Fjernaflæsning. Måleren er forsynet med et radiomodul for fjernaflæsning. Måleren aflæses ved hvert månedsskifte. Adgang til aflæsninger fås gennem vores hjemmeside: www.fjernvarmefyn.dk.

Visninger i displayet

Når den øverste frontknap  aktiveres, skiftes der til ny visning.

Den nederste frontknap  anvendes til at fremkalde historiske visninger og gennemsnitsværdier.

4 min. efter sidste aktivering af frontknappen skiftes automatisk til visning af forbrugt energi.

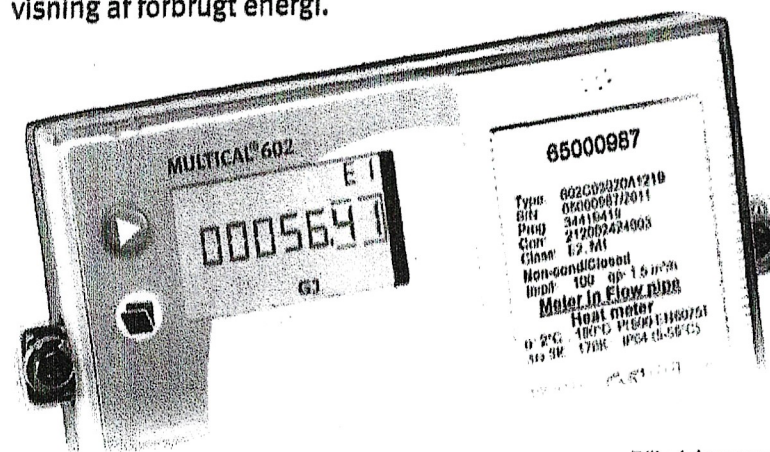

Fjernvarme Fyn

Billedskærvej 7
5230 Odense M
Tlf. 65 47 30 00
www.fjernvarmefyn.dk